


- 保護パネルを液晶テレビに装着後、付属のベルトで固定をしてください。

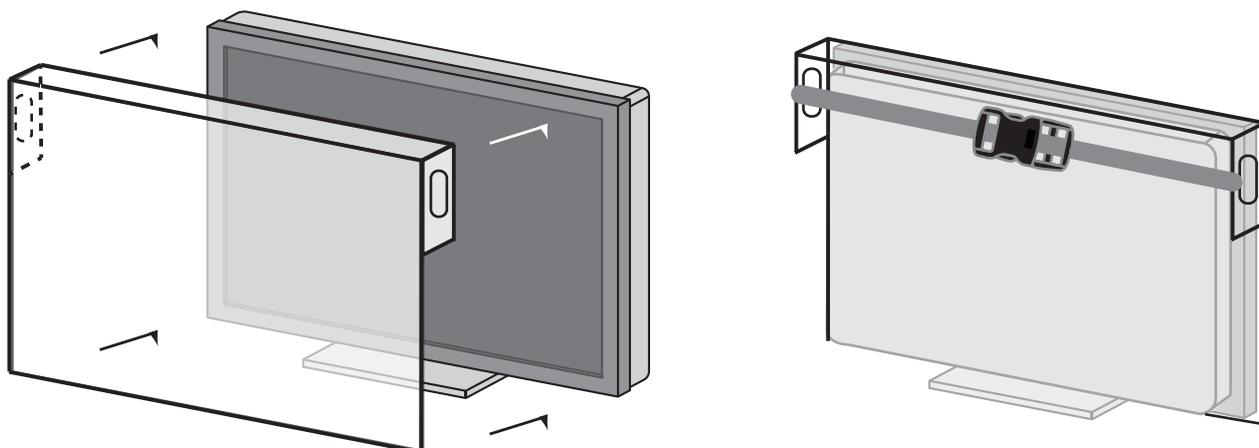

## ベルトの通し方


- バックルの真ん中がギザギザしている面を表にします。（端は裏面がギザギザの状態）  
右の図の通り、1→2の順で紐を通します。

- テレビを固定後、余ったベルトが長い場合は、はさみで切るか束ねてください。

- QRコードまたはURLより  
ご使用方法の動画をご覧ください



<https://youtu.be/jVKcDKJzoUY>

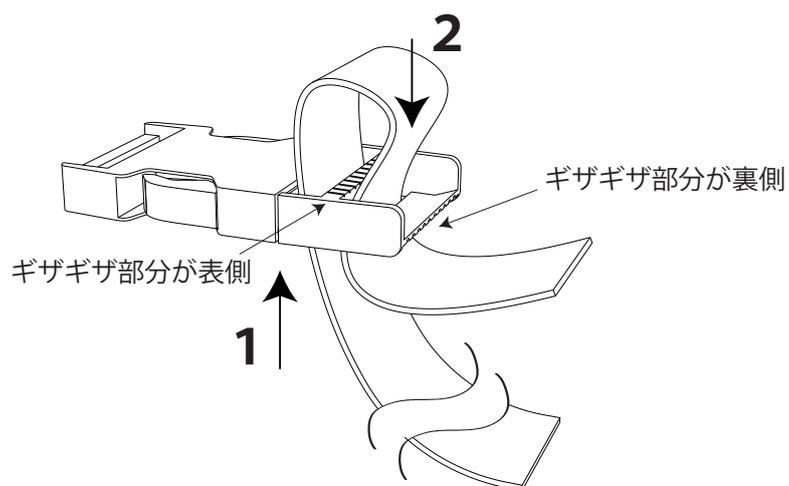

## ご使用上の注意

### <メンテナンス>

- 保護パネルがホコリで汚れたら、水を固く絞った柔らかい綺麗な布でゆっくり拭き取って下さい。
- 保護パネルは、ヒビ割れや劣化の恐れがある為、シンナー、除光液、アルコール、ガラスクリーナーなどの溶剤を含む薬品で絶対に拭かないで下さい。
- 静電気でホコリが付く場合は、帯電防止ポリケアの使用をお勧めします。（弊社取扱製品）

### <ご注意>

- ※発熱量の多い液晶テレビの場合、使用中にアクリル板が若干反る場合がありますが、使用後は通常の状態に戻ります。アクリル素材の特性の為、ご了承ください。
- ※当製品は液晶画面保護を100%保証する物ではありません。衝撃の度合いによっては保護しきれない場合があります。また当製品から生じる他品や人への損害に対して一切の責任を負いかねます。