

# ポスターフレーム(フロート・ピクチャーレール用) 組立説明書

## 【付属部品の数量】

吊下箇所数	兼用	ネジセット No53	メスネジ(ナベ)	オスネジ(大頭)	キーリング	タンシ	M5サラネジ	M5ナット	キーナス
1	○	1	—	—	—	—	—	—	—
2	×	1	2	2	1	1	1	1	1
2	○	1	4	4	1	1	1	1	1


※ネジセットNo.53のネジ詳細は袋に入っている白い紙に記載してあります。

※上記表は、ネジセットとは別に付属するネジの詳細と数量になります。



<1>  
裏板(厚いアクリル板)のスリバチ状の穴に、サラネジを入れます。

※1箇所または2箇所  
※使用する穴の場所は右図を参照下さい

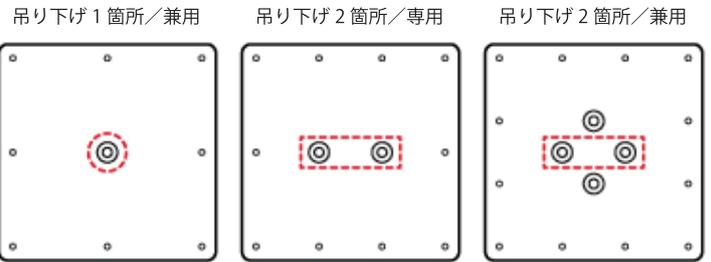

<2>  
キーリングにタンシを挟んでから、穴同士が近づくように折り曲げます。ワイヤー吊り下げ箇所数が1箇所の時は1個、2箇所の時は2個準備します。



<3>  
<1> で入れたサラネジの裏側に、<2> で用意した吊り下げ金具(キーリングまたはタンシを挟んだ金具)を通し、ナットで固定します。

※<5> でしっかりと固定するので、この時は軽く締める程度で問題ありません。



<4>  
キーリングがポスターを飾る向きの上側になるよう回転させます。



<5>  
サラネジの表面からドライバーで増し締めします。

※破損の恐れがある為、緩まない程度の締め加減とします。



<6>  
表板(薄いアクリル板)の所定の位置にポスターを配置して、裏板(厚い板)を上から被せて挟みます。



<7>  
表板の穴にメスネジを入れます。



<8>  
 フレームの四つ角のメスネジに足をねじ込んで固定します。  
 ※脚は4箇所のみです。




<9>  
 キーナスにピクチャーレール用の天井側に掛けるワイヤーを通します。  
 ※ワイヤーは別売りです。




<10>  
 <5> で固定した吊り下げ金具の延長線上にあるフレーム上部のメスネジ裏面に、<9> で準備したキーナスとワイヤーをセットします。この時、ワイヤーがキーナスの上から下へ抜けるようにします。


吊り下げ1箇所/兼用

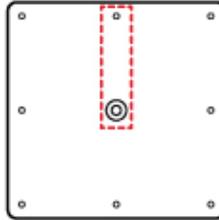

吊り下げ2箇所/専用

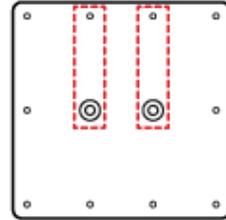

吊り下げ2箇所/兼用

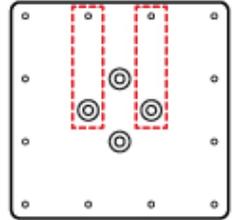

<11>  
 <10> でセットしたキーナスをオスネジで固定します。  
 ※破損の恐れがある為、緩まない程度の締め加減とします。



<12>  
 <8> で脚を固定した四つ角以外のネジ穴は、全てオスネジで固定します。



<13>  
 <5> の吊り下げ金具にワイヤーのフックを引っ掛けます。



<14>  
 フックが外れないように、ワイヤーは伸ばした状態を保ちます。



<15>  
 ピクチャーレールに取り付けて完成です。  
 ※ポスターフレームとピクチャーレールの間は、200mm以上離れるようにワイヤーを調整して下さい。



<参考>  
 背面の状態

【ご注意】

- ※ 全ての穴にネジが入らない場合や2枚の亚克力板の反りが合わない場合は、板の表裏や向きを変えて、ネジが入る方向を見つけて固定して下さい。
- ※ 半年に1度程度はネジの緩みがないか点検し、緩んでいる場合は増し締めをして下さい。
- ※ ネジを紛失した場合、弊社HPの製品ページにある『補修部品』にて、個別にご購入頂けます。



YouTubeでも紹介しております。上のQRコードを読み取り、アクセスして下さい。