

# 油彩キャンバス立体額かぶせタイプ セミオーダー 組立説明書

## 【付属部品の数量】

アクリルケース  × 1	フラット吊り  × 2	木ネジ M3.1L16  × 6	木ネジ M3.1L13  × 4	透明パッキンΦ10  × 4
---	--	---	--	---

■半年に1度程度はネジの緩みが無い点検し、緩んでいる場合は増し締めして下さい。




<1>  
油彩キャンバスにケースの向きを合わせ、ゆっくり被せます。この際、ケースに付いている保護紙は剥がさない方が後の作業で傷を防止出来ます。



<2>  
油彩キャンバスとケースの間に2mm以上の隙間出来る場合は、ケースを一度外し、ケース内側から透明パッキンを穴の位置に押付け、素材の粘着性で仮止めしてからカバーを再度被せます。  
※隙間が少ない場合には、パッキンは使用しません



<3>  
木ネジM3.1L13(短い方)で、ケースとキャンバスを固定します。その際、4ヶ所を軽く固定し、最後に増し締めします。ケースの穴がキャンバスの固定釘と重なってしまう場合には、釘抜きで釘を抜いてから作業して下さい。

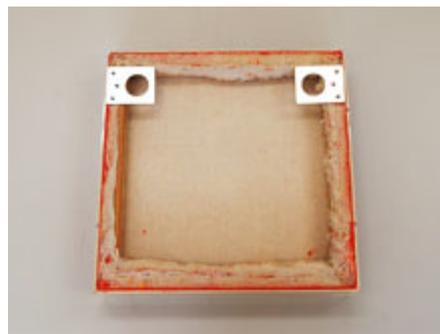

<4>  
ケースを裏返し、フラット吊りを写真の位置に固定する準備をします。



<5>  
キャンバスの横幅が300mm以下等の軽い場合は、写真のように中央1ヶ所の固定でも構いません。



<6>  
木ネジM3.1L16(長い方)でフラット吊りをキャンバス裏に固定します。



<7>  
壁にネジやフックを固定して、フラット吊りを掛けます。  
※壁に付けるネジやフックは付属しておりません。