アクリル透明イーゼル 組立説明書

【ご注意】

- ※設置場所は、風など転倒の恐れがある場所はお避け下さい。破損の原因になります。
- ※必ず半年に1度はネジの緩みが無いか点検し、緩んでいたら、増し締めを行って下さい。

【付属品の名称と数量】



タンシ×4



ボールチェーン×2



M5 サラネジ 35 ミリ長 × 6



M5 サラネジ 45 ミリ長 × 1 M5 サラネジ 30 ミリ長 × 1 M5 サラネジ 18 ミリ長 × 1 M4 サラネジ 30 ミリ長 × 2



ツマミ×2



ナット×9



スプリングワッシャー×9



フラットワッシャー×9



ヒンジ × 1



前脚(1000ミリ長)×2 (穴8ヶ所有り)



後脚(952ミリ長)×1 (穴2ヶ所有り)



ステー(515 ミリ長) × 1 (穴3ヶ所有り)



組立に必要な工具(お客様にてご準備頂く工具です)

- **■**スパナ (8mm)
- ■プラスドライバー

※スパナが無い場合はペンチもしくはモンキーレンチ でも代用できます。



<1> 前脚の組立 前脚の端にあるスリバチ状 の穴にサラネジ35ミリ長を 4ヶ所(片脚2ヶ所ずつ)を 入れます。



<2> 上下ひっくり返してハの 字に置きます。



<3> <2> の作業後の物に、4 ヶ所のネジが合うように ヒンジを差し込みます。




<4> ネジに、フラットワッシャ ー・スプリングワッシャー ・ナットの順に入れて、ド ライバーとスパナで締め込 みます。(4ヶ所)

※締めすぎは破損の原因になり ますので、ご注意下さい。



ペングネジ4ヶ所固定すると、このようになります。

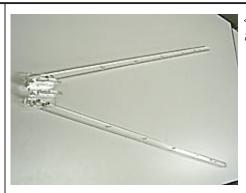

<6> ここまでの全体写真です。



<7> <5> の作業後の脚の端から、2個目の穴に、下からサラネジ35ミリ長を入れます。 (左右1ヶ所づつ)



<8> <7> の作業後のネジにステ ーの穴に入れます。 (左右 1 ヶ所づつ)



<9> ステーをフラットワッシャー・スプリングワッシャー・ナットの順に入れて、ドライバーとスパナで締め込みます。 (2ヶ所)



<10> ここまでの全体写真です。




<11> 後脚の組立 ヒンジの側面から開いてい る穴と、後脚端部に開いて いる穴を合わせます。



<12> 穴にM5ナベネジ45ミリ長 を差し込みます。



<13> <12>作業のネジにフラット ワッシャー・スプリングワ ッシャー・ナットの順に入 れて、ドライバーとスパナ で締め込みます。 強く締めると破損の原因と なりますので、緩まない程 度の締め加減とします。

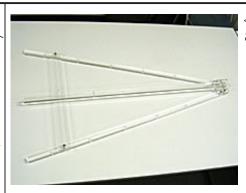

<14> ここまでの全体写真です。



<15>ストッパーの組立 ボールチェーンの端にタン シを通します。



<16> タンシを指で押し付けて写



<17> 後脚に M5 ナベネジ 30 ミ リ長を差し込みます。




<18> <16>作業のタンシの穴を <17> 作業のネジに入れま す。




<19> タンシ・フラットワッシャ ー・スプリングワッシャー の順に入れて固定します。



<20> チェーンの反対側のタンシ をステーに固定します。 (ステーの中央の穴に、表か ら M5 ナベネジ 18 ミリ長 を入れ、タンシ・フラット ワッシャー・スプリングワ ッシャー・ナットの順に入 れて固定)

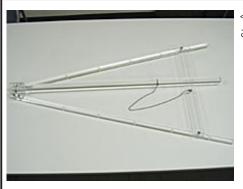

<21> ここまでの全体写真です。

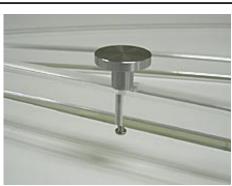

<22> 台座の固定 前脚にそれぞれ5ヶ所ある 穴で、飾る額に適当な位置 にツマミを合わせ、M4ナベ ネジ30ミリ長で固定します

(左右1ヶ所)



<23> ここまでの全体写真です。



<24> 完成です。



弊社製ポスターフレームス タンダードのA1~A2・B1 ~ B2 の場合は、ズレ留め ができます。

ポスターフレームの上部中 央のネジに付属のボールチ ェーンを <16> の形状にし て共締めします。



<26>

ボールチェーンの反対側に もタンシを付けて、<13> 作業のネジに共締めして固 定します。

(写真のように余ったチェ ーンを横から伸ばしてもい いが、必ず長さ調整をして 、ピンと張る位置で固定し



<27> ズレ留めの完成です。 完全な固定ではないので、 あくまでもポスターフレー ム脱落防止の補助とお考え 下さい。



acry-ya

アクリ屋ドットコム(株式会社さくら樹脂) 〒222-0001 神奈川県横浜市港北区樽町 4-13-2 TEL.045-547-6372 FAX.045-547-5945