

ポスターフレーム スタンダード スタンド専用 組立説明書

※固定箇所数は、サイズにより異なります。

※角や端部などの尖っている部分がある為、ケガをしないようご注意ください。

※ポスターフレームは必ず屋内の平坦な場所で使用して下さい。

※穴位置や2枚の板の反りが合わない場合は、表裏や上下方向を組み替えて、調整し固定して下さい。

※UV カットタイプの場合、保護紙に赤色で「コモガラス」または「(株) クラレ」と印刷がされている板が UV カットになります。板の表裏はございません。



※破損の恐れがあるため、ネジ部は緩まない程度の締め加減にして下さい。

※半年に1度程度はネジの緩みがないか点検し、緩んでいる場合は増し締めをして下さい。



注意

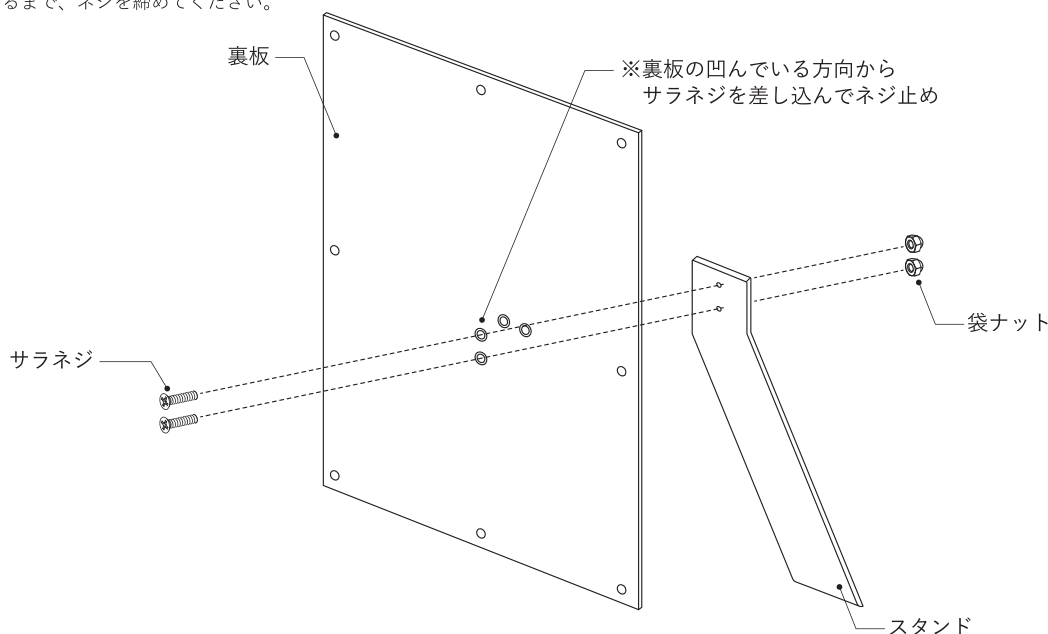
【パーツ一覧】

■アクリル板		■スタンド	■付属部品			
表板	裏板		ナベ 6 mm (メスネジ)	大頭 8 mm (オスネジ)	M4L18 サラネジ	M4 袋ナット
						
×1	×1	×1	×6又は8	×6又は8	×2	×2

※サイズやタイプにより、付属ネジの数量は変わります。

① スタンドをフレームに設置する

- ・飾る向きに合わせてスタンドをネジで固定します。
- ・スタンドはグラつきが無くなるまで、ネジを締めてください。



② ポスターフレームを組み立てる

